




# POKYNY K INSTALACI UNICLIC®

## Obecně

Uniclic® je revoluční systém pro instalaci laminátových podlah bez použití lepidla. Panely lze spojit jednoduše kliknutím díky důmyslnému tvaru pera a drážky.



### Na dlouhé nebo krátké straně prken:

Panel, který chcete instalovat, umístíte pod úhlem 20 – 30° k již dříve nainstalovanému panelu. Panel opatrně posunujete nahoru a dolů, současně vyvíjíte tlak směrem dopředu. Panely do sebe automaticky s kliknutím zapadnou. **Viz nákres 1A - 1B - 1C.**

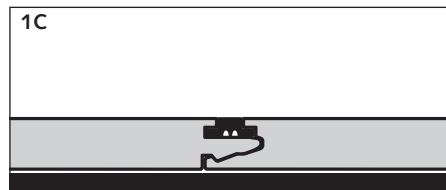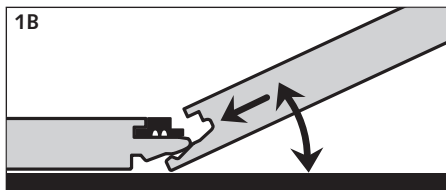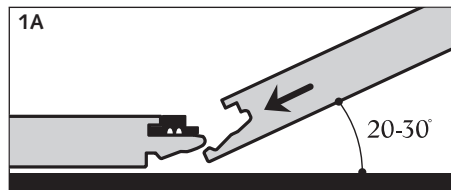

### Na krátké straně prken:

S Uniclic® můžete také panely navzájem spojit přiklepnutím bez zdvihání. Tato metoda vyžaduje použití speciálního přiklepového bloku Uniclic®. Plaňky není možné spojit jediným přiklepem. Aby se zabránilo poškození panelů, musíte je spojovat přiklepem postupně. **Viz nákres 2A - 2B.**

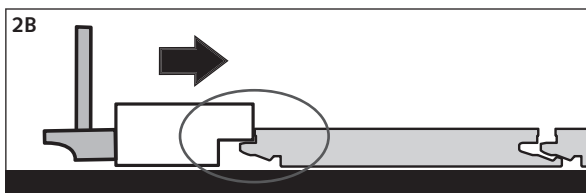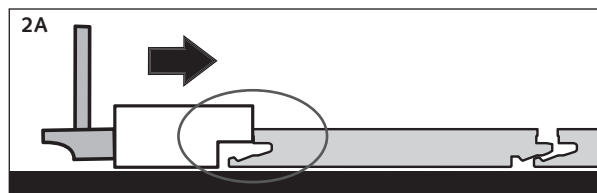

## Nástroje k instalaci podlahy

Pro dosažení nejlepších výsledků je zásadně důležité, abyste postupovali přesně podle pokynů pro instalaci. Kromě běžných nástrojů pro instalaci laminátových podlah (tj. kládivo, pila, tužka, měřidlo) budete rovněž potřebovat následující příslušenství.

- instalační souprava (dorážedlo, klínky (1-8 mm/0,039" - 0,315") a upravený přiklepový blok Uniclic®)
- podložka
- produkty pro údržbu

Používejte podložku, která podlahu poskytne stabilní základnu, například Quick•Step® Unisound Combifloor.

**Použití jiného příslušenství než příslušenství Quick•Step® by mohlo způsobit poškození podlahy Quick•Step®. V takovém případě bude záruka poskytovaná firmou Quick•Step® neplatná. Proto doporučujeme používat pouze příslušenství Quick•Step® jako příslušenství, které bylo konkrétně navrženo a vyzkoušeno k použití s podlahovými panely Quick•Step®.**

Samozřejmě také potřebujeme panely přizpůsobit pilou. Má-li být řez čistý, otočte při řezání lupénkovou pilkou, ruční pilou s kmitavým pilovým listem nebo ruční kotoučovou pilou panel vzorem dolů a vzorem nahoru, když používáte ruční pilu nebo zkracovací pilu.

## 9 hlavních bodů

1. Díky systému Uniclic® je podlaha plovoucí a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během instalace a ihned po ní.
2. S panely Uniclic® si můžete vybrat, kde chcete začít. Přemýšlejte o tom, jaký způsob instalace podlahy bude nejsnadnější.
3. Dbejte na to, aby byly panely při jejich instalaci dostatečně promíchány, aby jeden vedle druhého neskončily panely, které budou příliš stejné, světlé nebo tmavé.
4. Před instalací a během ní všechny panely zkontrolujte za denního světla. Nikdy nepoužívejte vadné panely.
5. Je-li to možné, instalujte podlahu rovnoběžně ve směru, kterým světlo vstupuje do místnosti. Optimální podmínky pro instalaci jsou teplota 15-20°C (59-68°F) a relativní vlhkost 50-60 %.
6. Nechte panely aklimatizovat 48 hodin v uzavřeném obalu při normální pokojové teplotě ve středu místnosti, kde se má instalovat podlaha.
7. Vlhkost místnosti se může v průběhu roku měnit. Proto je nezbytné, aby se podlaha mohla rozpínat a smršťovat. Z tohoto důvodu zajistěte ponechání expanzního spoje minimálně 8 až 10 mm (5/16" až 3/8") na všech okrajích podlahy, okolo trubek, prahů a pod dveřmi.
8. Velké místnosti musí mít expanzní spoje každých 13 m (40 stop) na šířku panelů a každých 13 m (40 stop) délky. Doporučuje se používat expanzní spoj mezi dvěma různými místnostmi (např. pod dveřmi). Expanzní spoje lze povrchově upravit lištami, které se připevní k hrubé podlaze.
9. Dbejte na to, aby koncové spoje panelů ve dvou řadách po sobě nikdy nebyly v jedné linii. Vždy zajistěte, že spoje budou rovnoměrně rozloženy nejméně po 15 cm /6 palcích.

## Příprava místnosti

- Zkontrolujte, zda-li lze po instalaci podkladu a podlahy otevírat a zavírat dveře (minimální vůle 1 cm (3/8")),
- Zkontrolujte, zda-li lze odstranit staré lišty. Můžete také nechat základ u stěny a podlahu povrchově upravit profily Quick•Step®.
- Zajistěte, aby podklad byl rovný. Jakákoliv nerovnost větší než 2 mm (1/16") na délce 1 m (40") se musí vyhladit. Je zásadně důležité, abyste použili podklady pro vyrovnání jakékoliv nerovnosti v základní podlaze. Speciálně navržené podklady Quick•Step® mají voděvzdornou, izolační, hluk snižující a vyrovnávací funkci. Hladký horní povrch usnadňuje instalaci laminátových panelů a zajišťuje následnou snadnou expanzi. Více informací o podkladech Quick•Step® a o způsobu jejich instalace naleznete na obalu podkladu nebo u svého prodejce.
- Zajistěte, aby byla hrubá podlaha čistá a suchá:

### BETONOVÁ HRUBÁ PODLAHA:

Nová konstrukce:

- Nová betonová podlaha musí schnout nejméně 1 týden na 1 cm (3/8") tloušťky do 4 cm (1-1/2"). Tloušťky nad 4 cm (1-1/2") vyžadují dvojnásobnou dobu schnutí. Například 6 cm (2-1/2") betonová hrubá podlaha musí schnout nejméně 8 týdnů. Obsah vlhkosti musí být menší než 2,5% (metoda CM) nebo méně než 5 liber/24 hodin. 1000 čtverečných stop (Metoda s chloridem vápenatým ASTM 1869).
- Jestliže je použito podlahové vytápění, hrubá podlaha nesmí překročit teplotu 28,8°C (84°F) a obsah vlhkosti musí být menší než 1,5% (metoda CM) nebo méně než 2 libry/24 hodin (Metoda s chloridem vápenatým ASTM 1869). V tomto případě postupujte podle zvláštního návodu k instalaci. Bližší informace získáte u svého prodejce.

Renovace:


- Před položením podlahy sejměte veškeré krytiny propouštějící vlhkost (koberec, filc atd.).
- Podlahy s krytinou nepropustnou pro vlhkost (PVC, linoleum, VCT, atd.) se odstraňovat nemusí. Vždy používejte podložku. Doporučujeme používat podložku Quick•Step®.

### DŘEVĚNÁ HRUBÁ PODLAHA



- Nejprve sejměte veškeré existující podlahové krytiny.
- Zajistěte, aby byla prkenná podlaha stabilní. Přibijte všechny volné části a, je-li to třeba, položte vyrovnávací podlahu (Quick•Step® Softboard).
- Nainstalujte panely Uniclic® příčně vůči směru existující hrubé podlahy.
- Je nezbytné, aby byl průlezný prostor pod prkennou podlahou dostatečně větrán. Odstraňte veškeré překážky proudění vzduchu a zajistěte dostatečnou ventilaci (minimálně 4 cm (1-1/2") ventilačními otvory celkem na metr (40") podlahy).
- Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 12%.

## Instalace podlahy


- Nejprve nainstalujte podložku na šířku a postupně podle toho, jak budete pokračovat. Pokud je na panelech předem upevněn podklad, pak použijte pouze 150 µ síťovou membránu proti vlhkosti a připevněte ji lepicí páskou, která je součástí dodávky. Předtím, než membránu odstříhnete podle velikosti, nechte ji vystoupit vzhůru po stěně. Později se tam připevní lišta. **Viz náčrt 3A.**

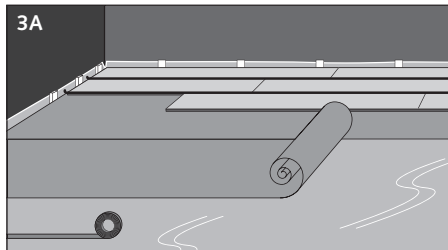


















- Začněte první řadu celým prknem. Nejdříve vyřízněte drážky na dlouhých stranách prken (3B). Vyřízněte pero na krátké straně prvního prkna (3C). **Viz náčrt 3B - 3C.**

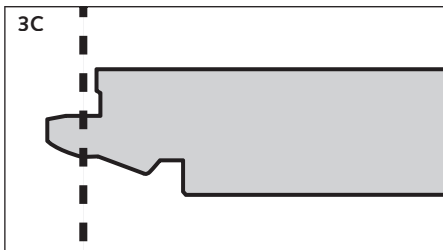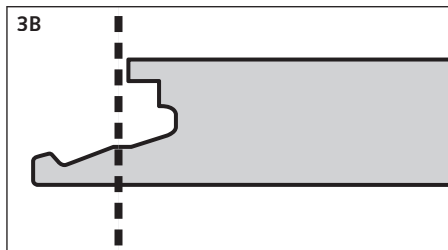



- Dejte lamelu s oříznutými stranami ke zdi. Mezi zeď a panely dejte klínky z instalační soupravy. Tím se zajistí, že expanzní spoje budou dostatečně široké: 8 až 10 mm (5/16" až 3/8"). **Viz náčrt 3D.**

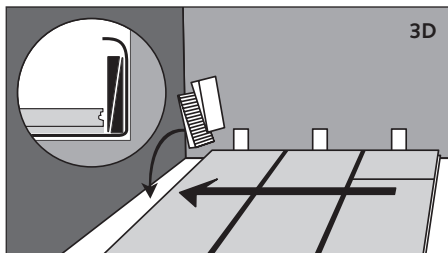



Nákresy ukazují, kde jsou panely Uniclic® kliknutím spojeny zdvihnutím v určitém úhlu a spuštěním nebo kde jsou propojeny příklepem naplocho. Přesně postupujte podle náčrtů. Viz nákresy 4.1 > 4.18.

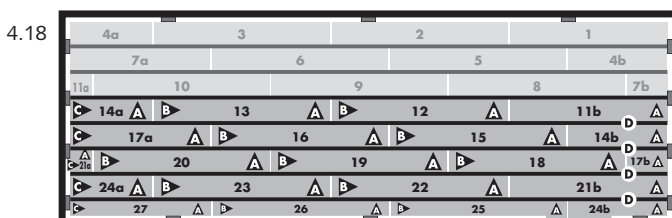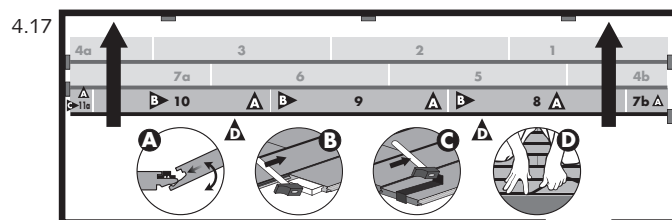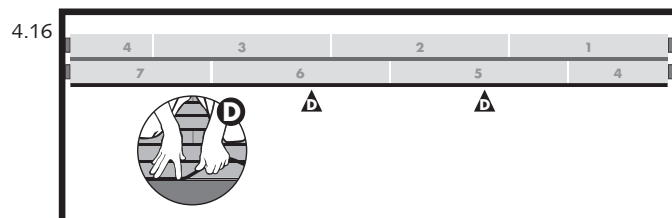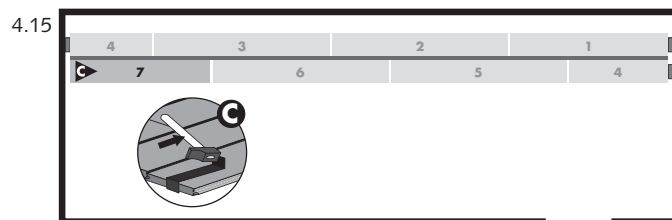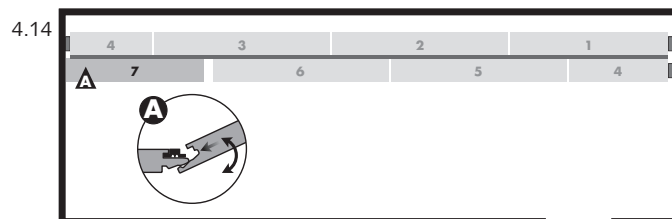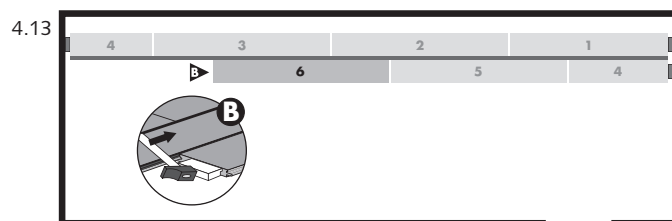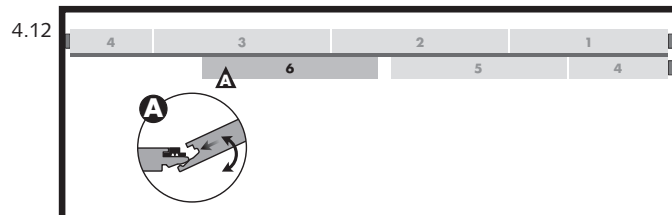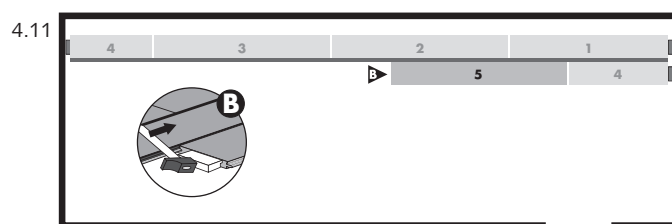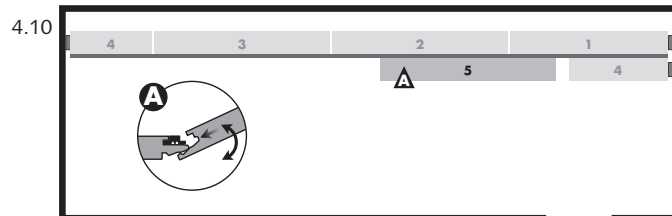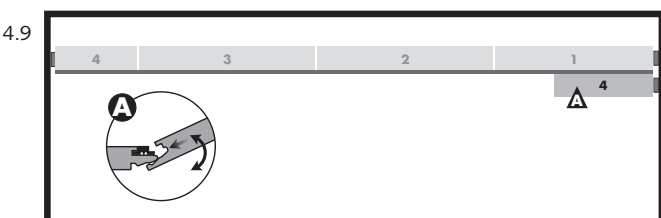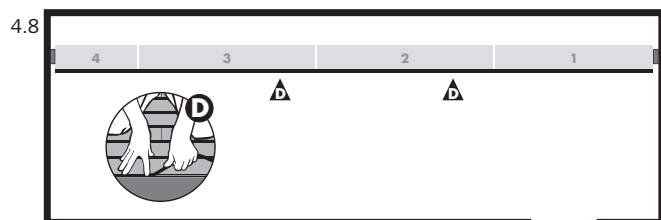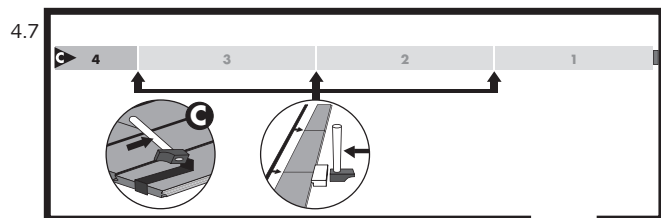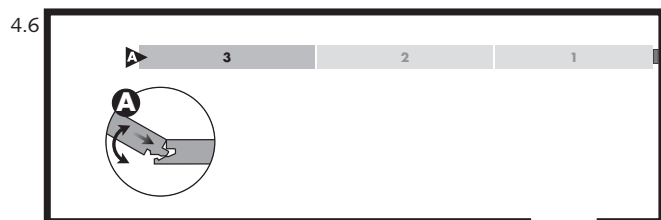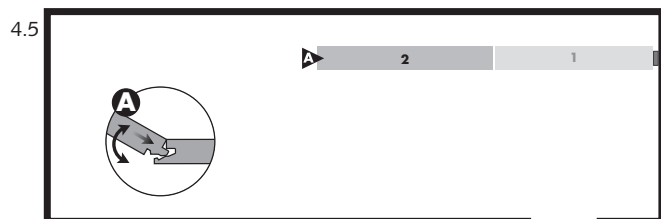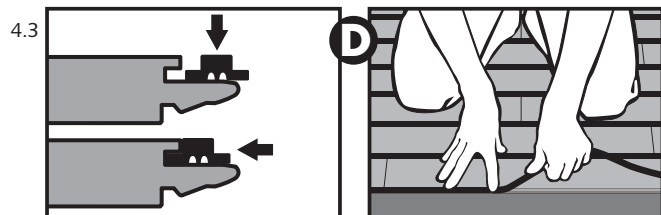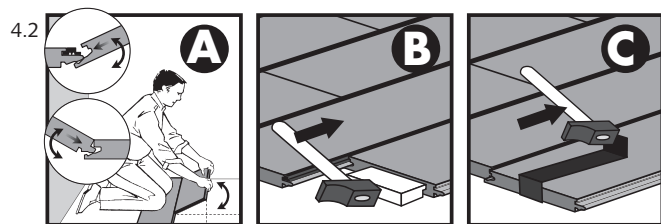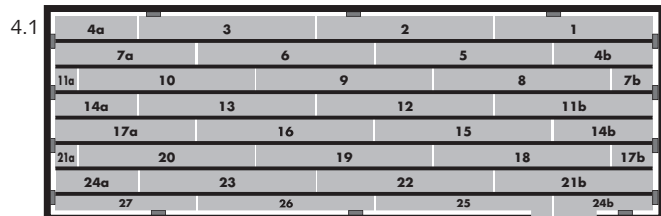

- V případě potřeby odřízněte pryžový pás, jak je naznačeno, a slepte díly dohromady superlepidlem (4.19). Pryžový pás neочиšťujte acetonem. Je zásadně důležité, aby se pryžové pásy mohly roztahovat nebo smršťovat, ponechte přesah 5 mm (0,20 palce) (4.20). **Viz nákresy 4.19 – 4.20.**

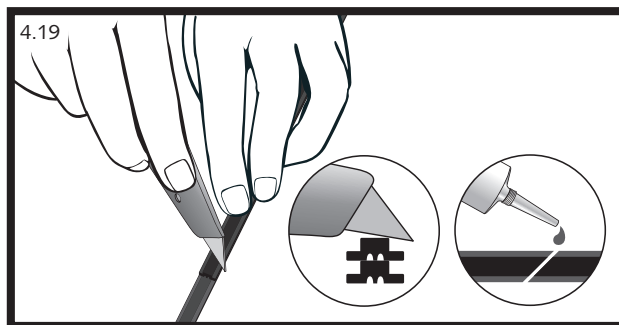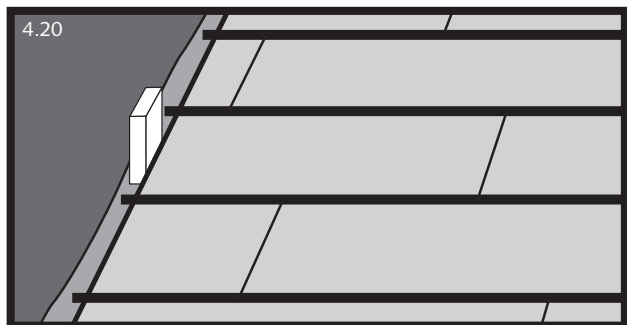




- V místech, kde se plačky Uniclic® instalují příliš obtížně pomocí příklepového bloku (např. u stěny), je můžete přiklepnout pomocí páčidla (a kladiva). **Viz nákresy 5A - 5B.**

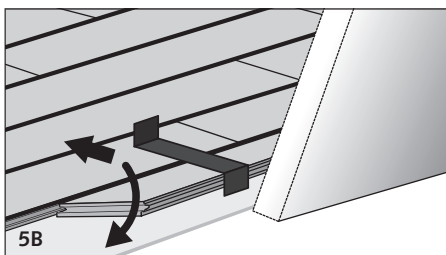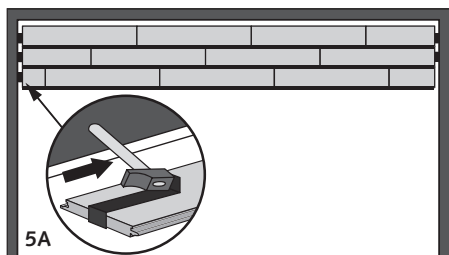

- Mezi poslední řadou a stěnou musí zůstat 8 až 10mm (5/16" až 3/8") vyrovnávací spára. Pamatuje na to při odřezávání panelů poslední řady.



## Potrubí

V řadách, kde je potrubí, dbejte na to, aby bylo přesně v linii s kratší stranou dvou panelů. Připravte si vrták o průměru potrubí plus 20 mm (3/4") (vyrovnávací spára). Zaklapněte panely do sebe krátkou stranou a vyvrtejte otvor se středem na jejich spoji. Nyní můžete instalovat panely na podlaze. **Viz nákresy 6A - 6B - 6C.**

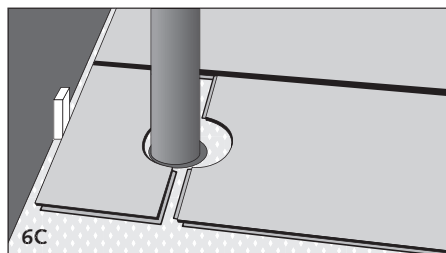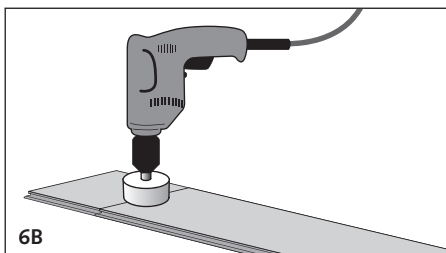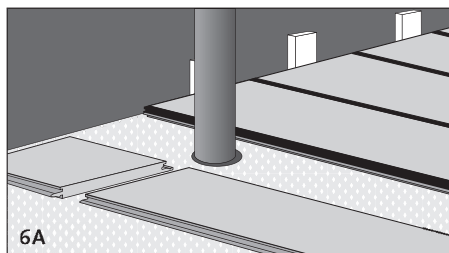


## Pod rámy dveří

Při zkracování panelů myslete na to, že u okrajů musí zůstat vyrovnávací spára o šířce 10 mm (3/8"). Pokud nebudete moci panel zdvihnout, použijte upravený příklepový blok a kladivo k přiklepnutí panelů, když jsou plačky naplocho na podlaze. **Viz nákresy 7A - 7B.**

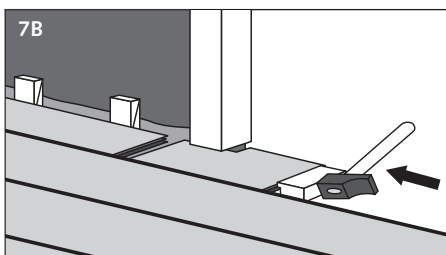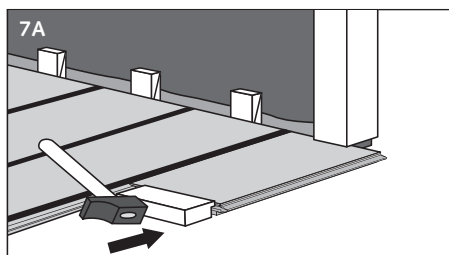

## Konečná úprava

- Odstraňte všechny dilatační vložky.
- Nainstalujte lišty na plastickou membránu, která vystupuje na stěnu zpod podlahy. Lišty nikdy nepřipevňujte k podlaze. Tato metoda umožňuje expanzi a smršťování podlahy pod lištou.
- Pro dokonalý spoj podlahy a potrubí použijte rozety a těsnící tmel.
- Na místech, kde nelze použít ukončovací profily a okrajové lišty, vyplňte vyrovnávací spáry těsnícím tmelem. **Viz nákres 8A.**

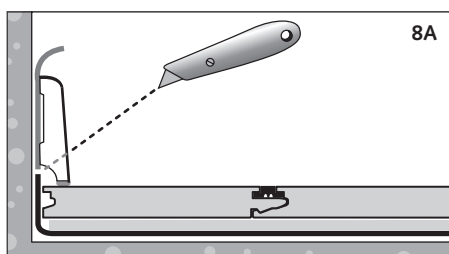

## Opatření


- Chraňte nábytek a nohy židlí vhodnými plstěnými nebo plastickými krytkami.
- Vniknutí nečistoty, vody a písku dovnitř zabraňte vhodnou podložkou přede dveřmi.
- Používejte (kancelářská) křesla a židle s měkkými kolečky, které se hodí pro laminátovou podlahu a/nebo používejte vhodnou podložku.
- Dbejte na to, aby v místnosti vždy byla vlhkost nejméně 50 %. Bude-li třeba, použijte zvlhčovač vzduchu.

## Údržba



- Hladký povrch Vašeho laminátu zajistí, že se na něm nikdy neuchytí nečistota nebo prach.
- Podlahu nikdy nevoskujte ani nelakujte.
- Pro suchou údržbu doporučujeme použít prachovku (stěrku) nebo vysavač.
- Při údržbě s mírným navlhčením doporučujeme čisticí přípravek Quick•Step®, který nastříkáte při rozředění vodou (viz pokyny) na prachovku Quick•Step®. Nezapomeňte, že použití jiných čisticích přípravků by mohlo Vaši podlahu poškodit. Podlahu vždy ihned vytřete do sucha tak, aby na ní nezůstala žádná větší viditelná vlhkost. Důrazně doporučujeme výhradně suché čištění v případě produktů se zkoseným okrajem.
- Vlhká údržba je absolutně zakázána. Jakoukoliv vodu okamžitě odstraňte
- Odolné skvrny odstraňte pečlivě přípravkem na odstraňování laku na nehty. Nikdy nepoužívejte brusné přípravky!

## ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO INSTALACI VE VHLKÝCH MÍSTNOSTECH

- Pro utěsnění spojů na krátké straně desek Quick•Step® Lagune použijte Quick•Step® Lagune Seal & Click. Nenanášejte pod pryžový pás na dlouhých stranách. Není vhodné pro nanášení na jiné podlahy Quick•Step®. Pozorně si přečtěte pokyny na obalu.
- K utěsnění spojů mezi lištami použijte Quick•Step® Lagune Seal & Click.
- Nikdy neinstalujte Quick•Step® Lagune ve vlhkých místnostech (například koupelny) o větší délce než 5 metrů.
- Neprovádějte spoje s pryžovým pásem v blízkosti vany nebo sprchy. Jestliže bude vzdálenost větší, spoje v pryžovém pásu se musí slepit superlepidlem. Viz nákres 4.19.
- Mezi deskami a pod podlahou nesmí být vlhkost:
- Pro vyplnění mezer mezi podlahou a stěnami použijte Quick•Step® Kit. Je důležité, aby pasta nepřišla do styku se stěnou. Viz obrázek 9A.

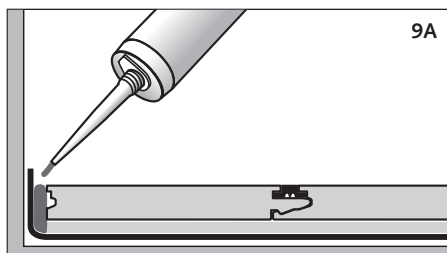

- Pod všemi dveřmi použijte expanzní spoj. Nainstalujte požadované dveřní profily.
- Vyplňte prostor mezi podlahou a fixačními kolejnicemi profilů pomocí Quick•Step® Kit. Viz obrázek 9B - 9C.

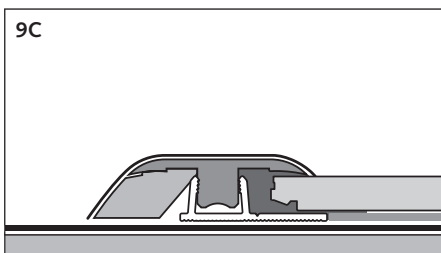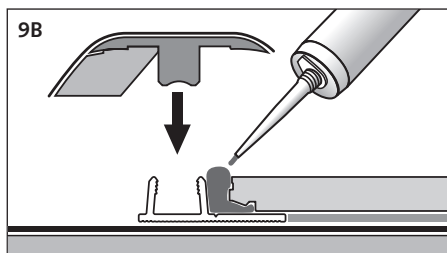

- Rovněž dbejte na to, aby pasta byla použita okolo přechodových kanálů a rámu dveří.
- Používejte Quick•Step® Kit pro povrchovou úpravu horních a dolních stran soklů (je k dispozici v barvách, které ladí s Vaší podlahou).

Užijte si svoji podlahu.